
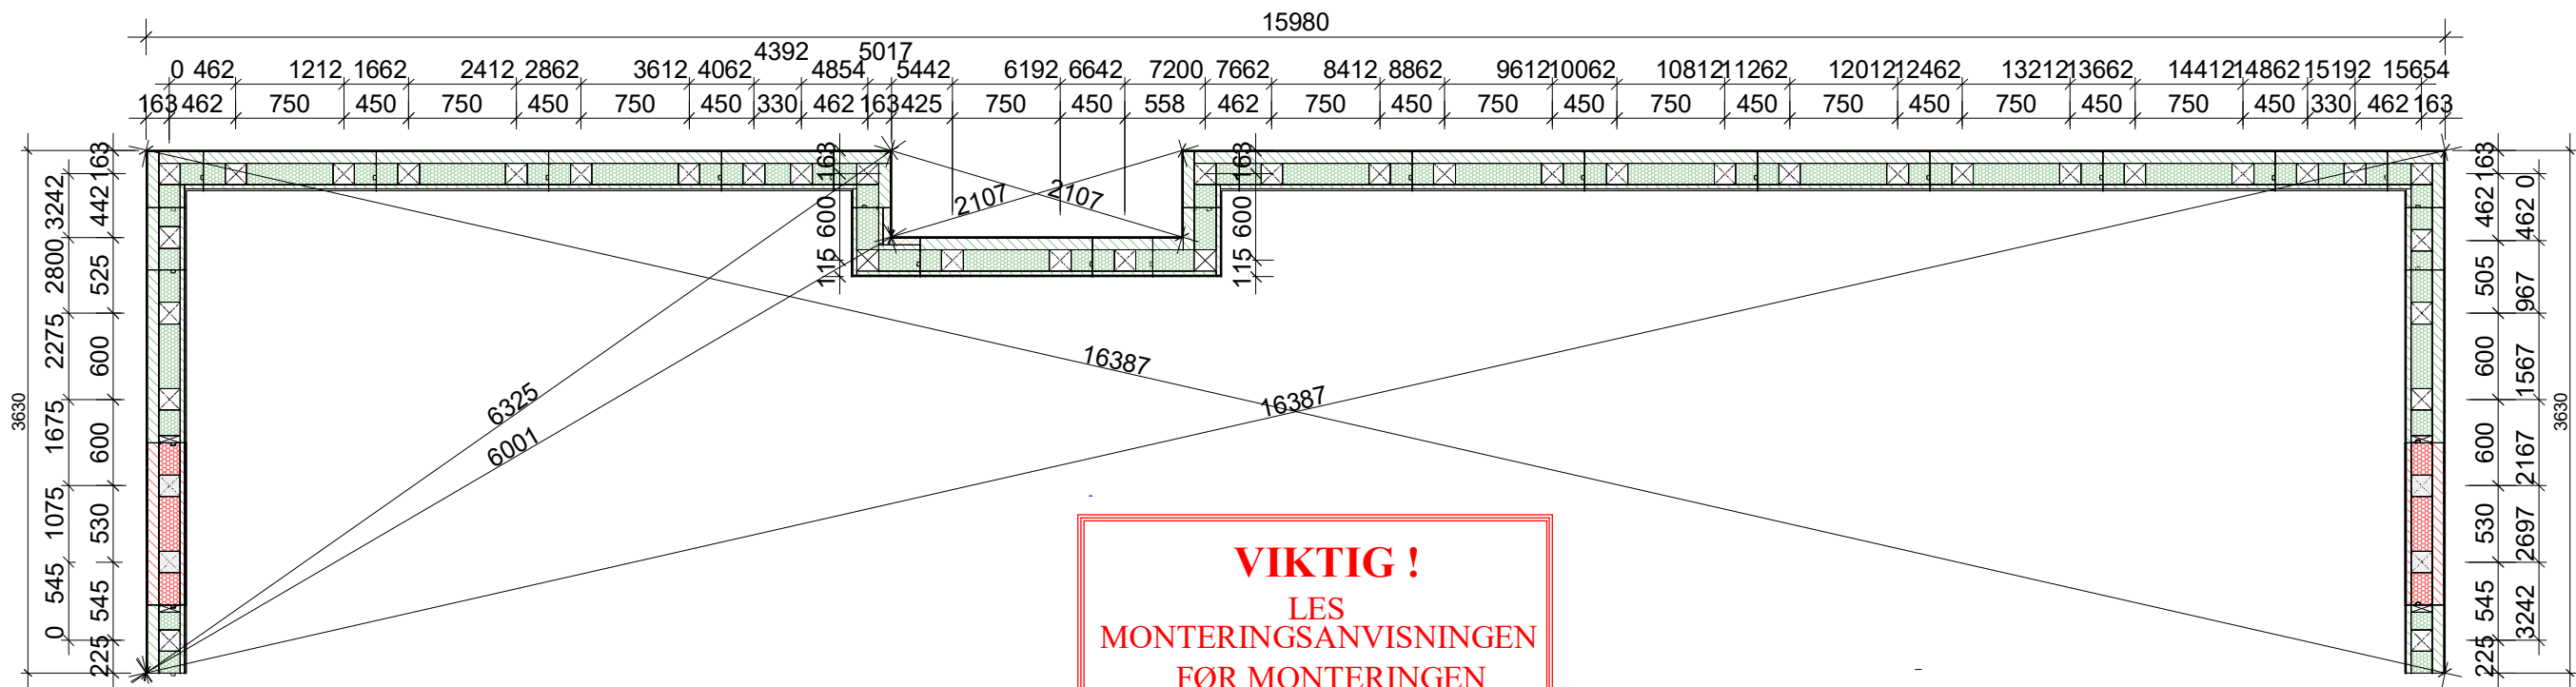




Bjelkelag parallellt med jordtrykksvegg kubbes i 2-3 felt ved fullt jordtrykk. Med bjelkelag av I-profiler, benyttes fylte steg i endene for feste av BMF-beslag mellom I-profil og svill.

| | | | |
|----------------------------------|-------------------|---------------------|---|
| Kunde: Arne Jacob Wannvik Misund | | |  |
| Prosjekt: Flåtansvingen | | | |
| Elementplan | | | |
| Tegn. nr: 19418 | Mål: 1:30 - A3 | Dato: 07.11.2016 | Telefon 61 13 04 50 E-post: firmapost@nordic-iso.no www.grunnmur.com |
| Tegnet av: LF | Rev: | Vare nr: | |


I:\Tegninger\Nordic Elementer\Før Revit\Ordre utført\194.18 Arne Jacob Wannvik Minsund-Flåtansvingen.rvt 08.11.2016 15.01.54




VIKTIG !
LES
MONTERINGSANVISNINGEN
FØR MONTERINGEN
STARTER!!

63,04m² grunnmur TYPE Tu80 Ti 30 Max last 54 kN/lm
43 stk. skjøtejern

VIKTIG!: Plassering av skjøtejern. Skjøtejernene skal stå på tvers tvers av veggene.

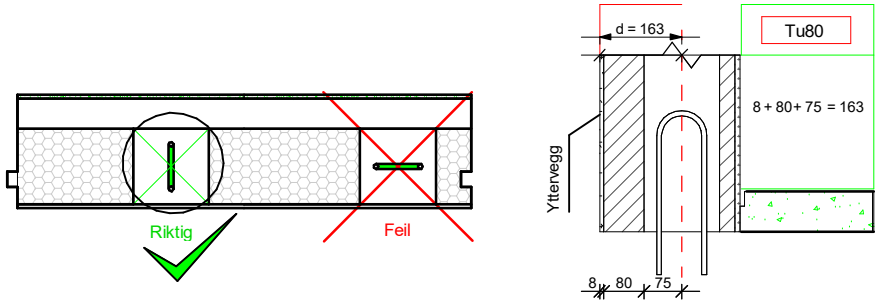

| | | | |
|----------------------------------|--------------|------|---|
| Kunde: Arne Jacob Wannvik Misund | | |  |
| Prosjekt: Flåtansvingen | | | |
| Skjøtejernsplan | | | |
| Tegn. nr: 19418 | Mål: 1:30 | - A3 | Dato: 07.11.2016 |
| Tegnet av: LF | Rev: | | Vare nr: |

Telefon 61 13 04 50

E-post: firmapost@nordic-iso.no

www.grunnmur.com

Skjøtejern detalje
1 : 15

Bjelkelag parallellt med jordtrykksvegg kubbes i 2-3 felt ved fullt jordtrykk.
Med bjelkelag av I-profiler, benyttes fylte steg i endene for feste av BMF-beslag mellom I-profil og svill.